



70 x 0094 5 10 Schraube (zum fixieren der Versteifungslasche)

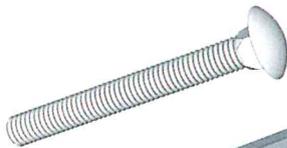

70 x 0419 5 Unterlegscheiben (zum fixieren der Versteifungslasche)



50 x Hutschrauben mit Dübel



1x Sechskantschlüssel





7 VPE Quellband

ACHTUNG!

Das Band quillt nach wenigen Minuten auf.


Wichtige Informationen zur Montage

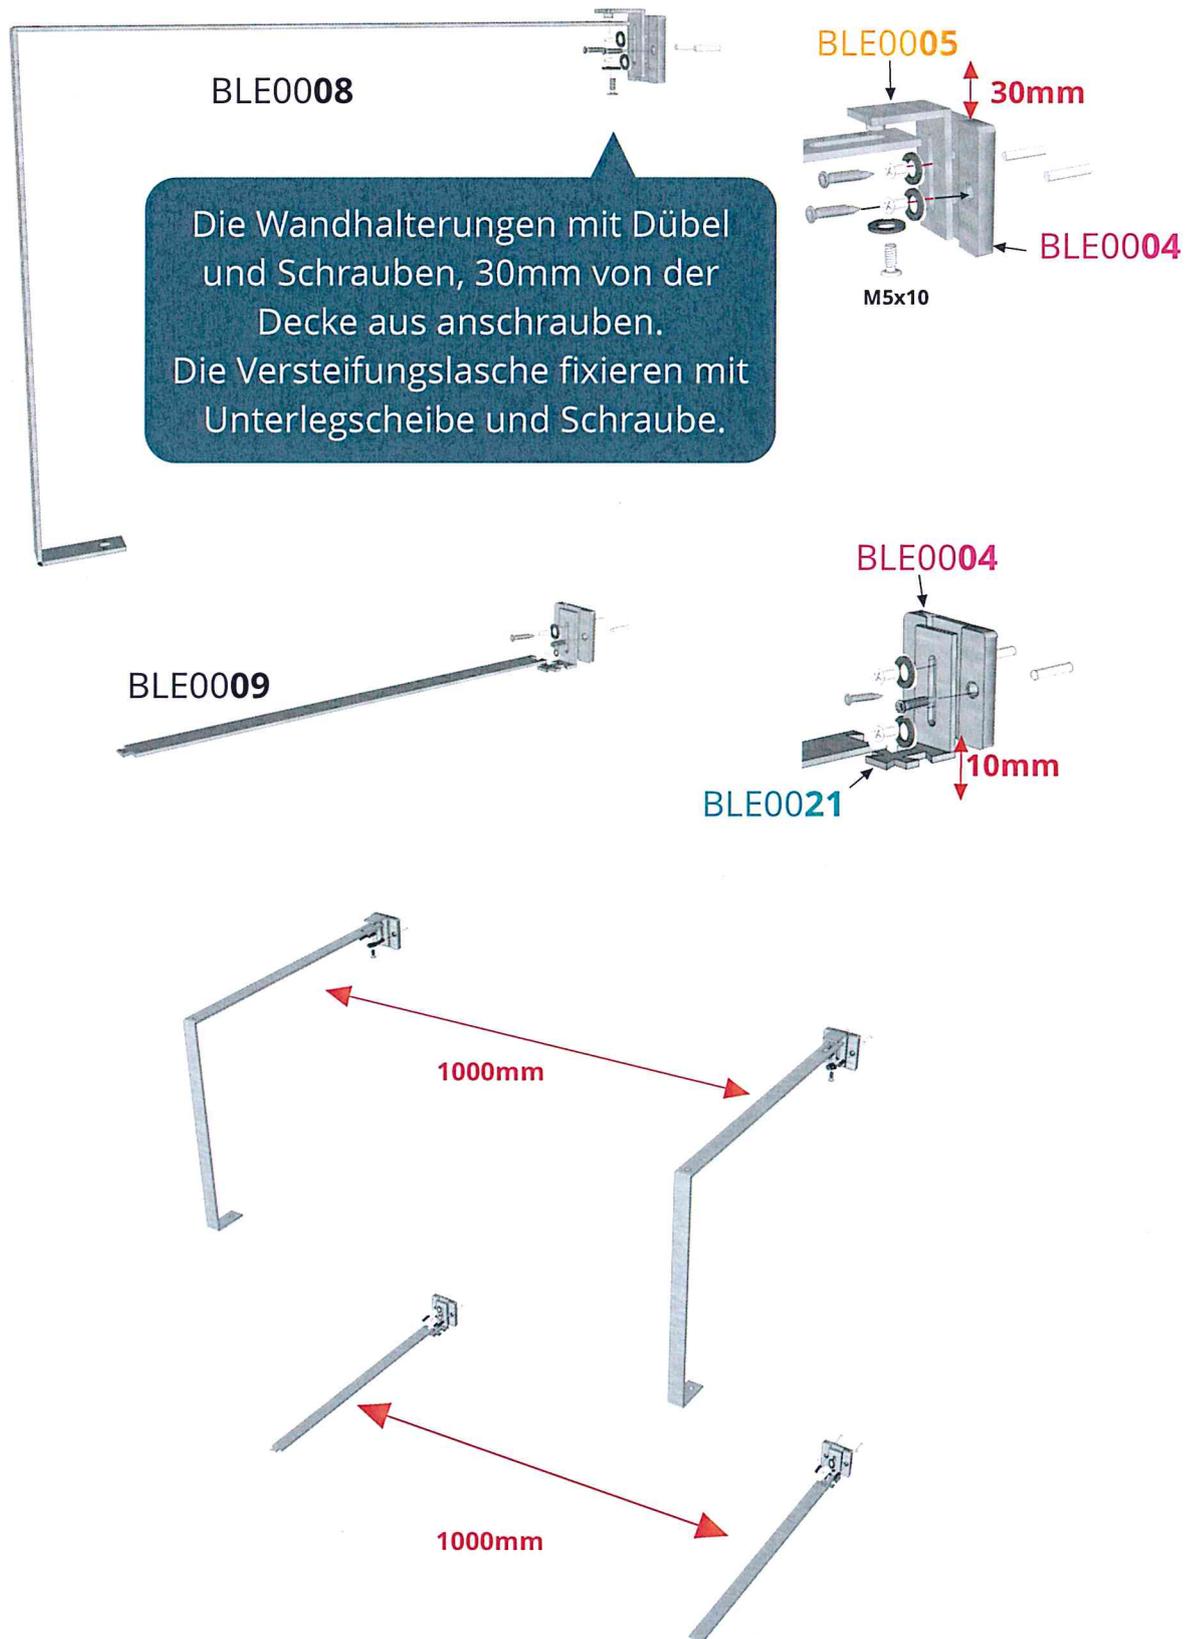

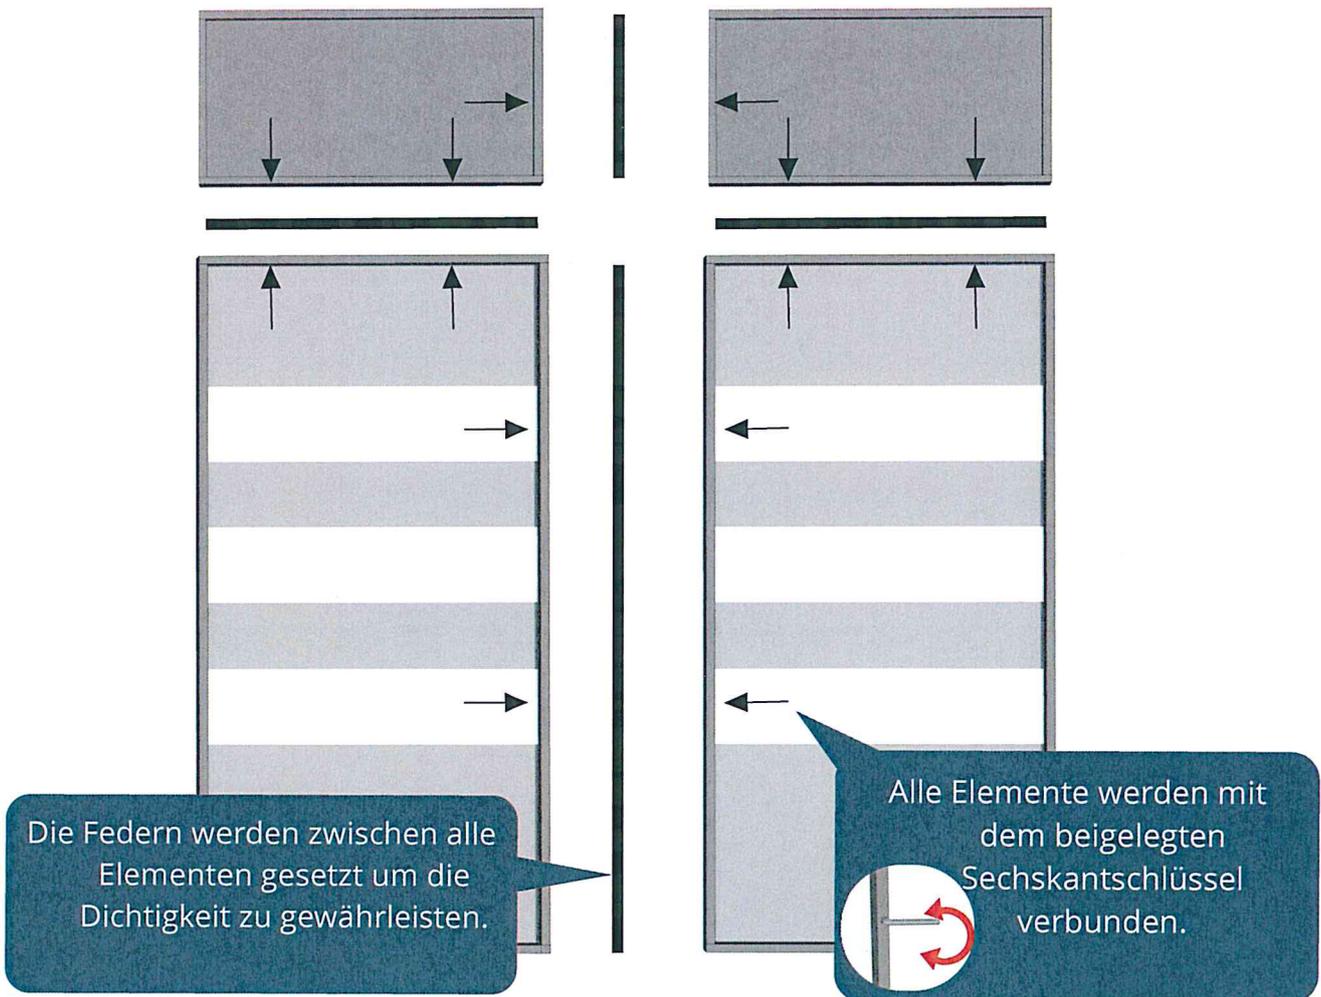


Montageunterstützung

1.

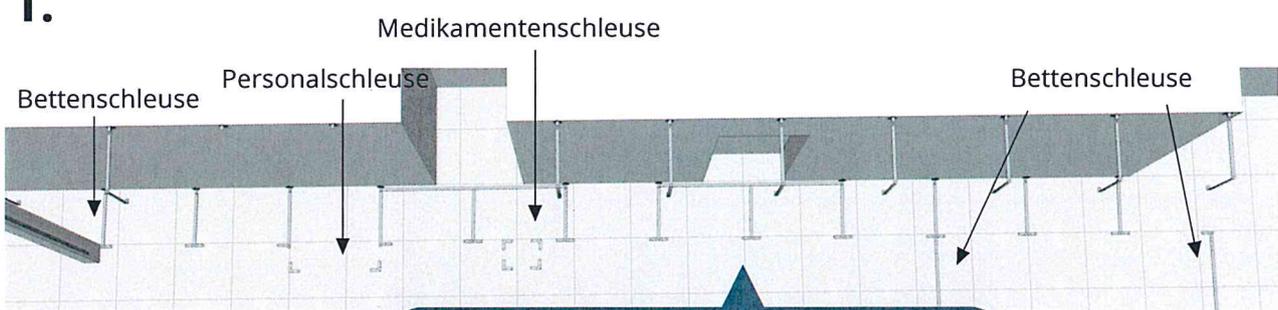


Auf der gesamten Länge als erstes die Edelstahlelemente ausmessen, auslegen und montieren. (siehe S. 13)

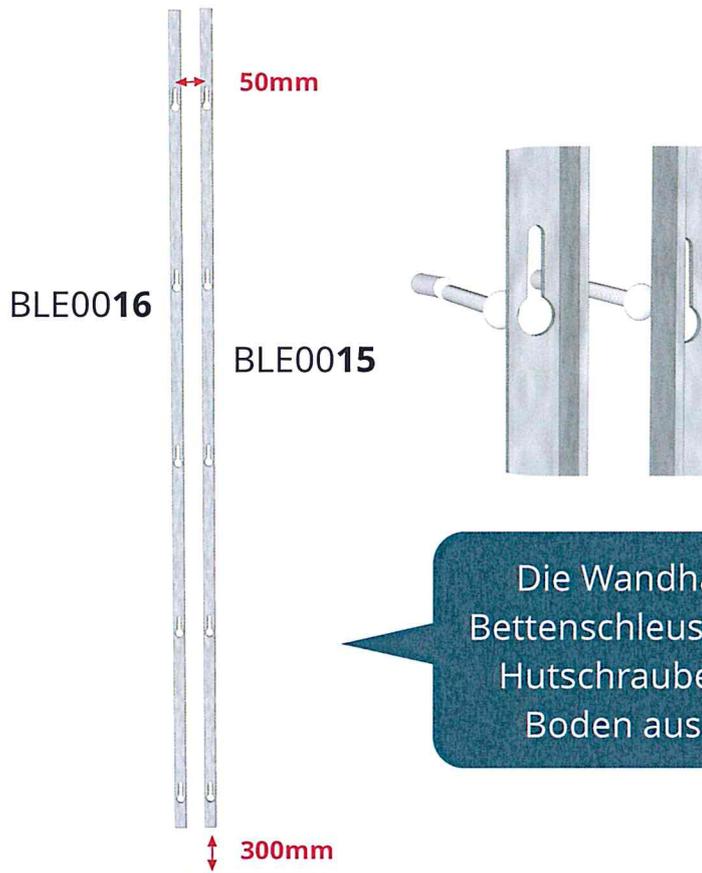


Die Wandhalterungen der Bettenschleusen mit Dübel und Hutschrauben, 300mm vom Boden aus anschrauben.



4.

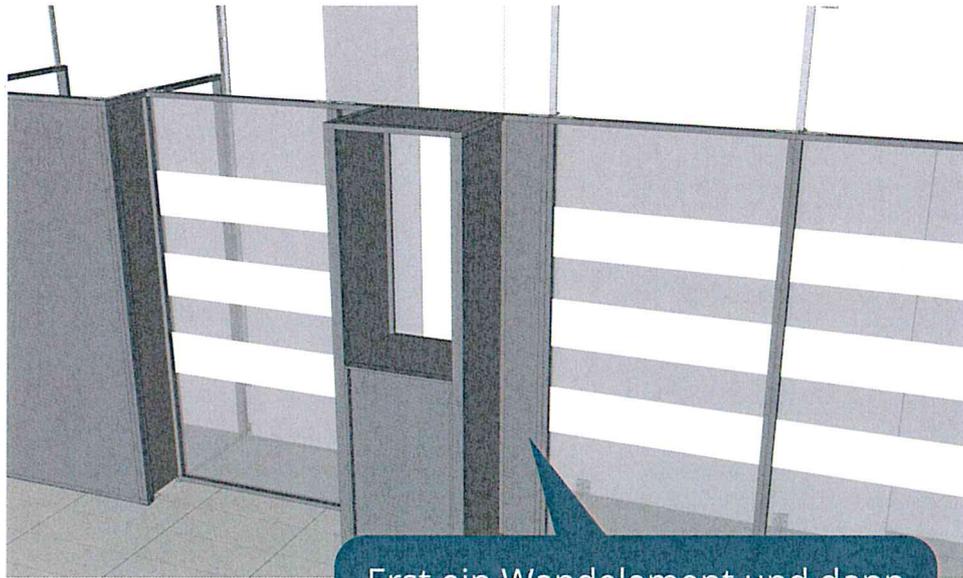


Erst ein Wandelement und dann die Medikamentenschleuse aufbauen. Danach alle Wandelemente wie gehabt montieren.

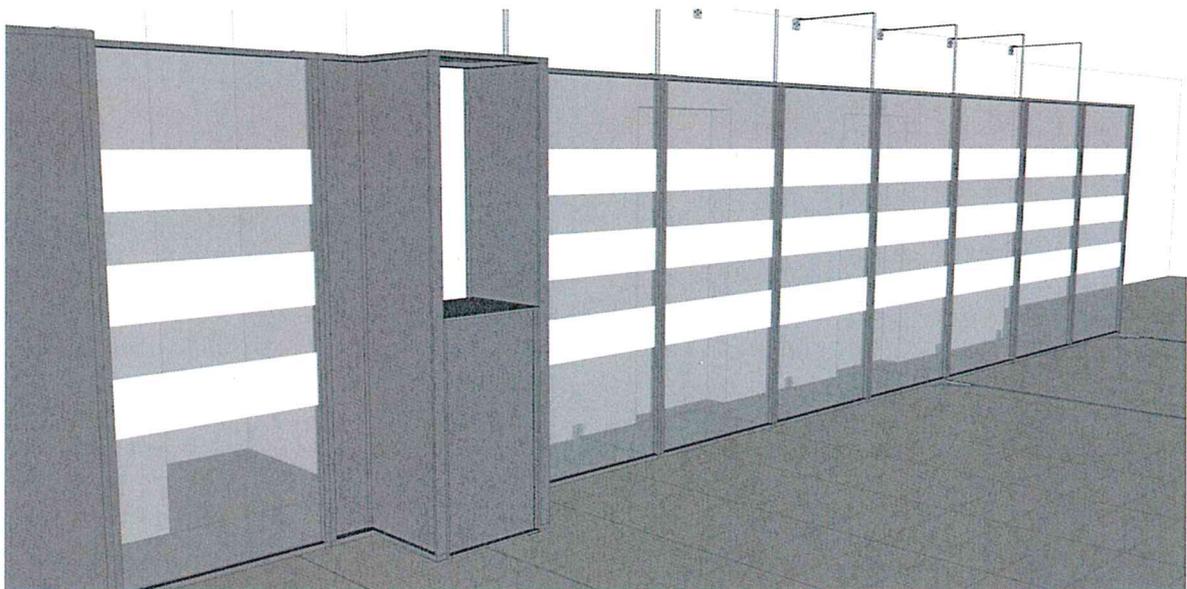


2.

Zwischen dem ersten **Element** und dem **Mauerwerk** wird das Quellband auf die Rahmenkonstruktion geklebt.
ACHTUNG! Das Band quillt nach wenigen Minuten auf.

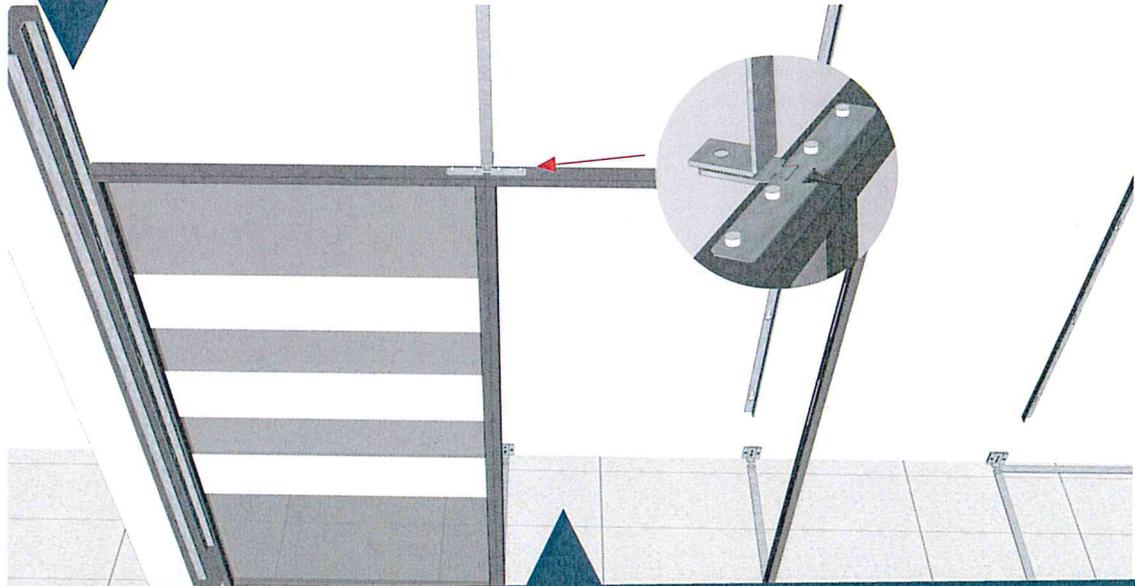

Das erste Wandelement in die Bodennoppen setzen und an der Wandbefestigungsschiene anschrauben. Daneben das Türelement in die Noppen stellen. Mit dem BLE0003 + BLE0006 oben befestigen, die Versteifungslasche festschrauben und die Elemente mit dem Sechskantschlüssel fixieren.

3.

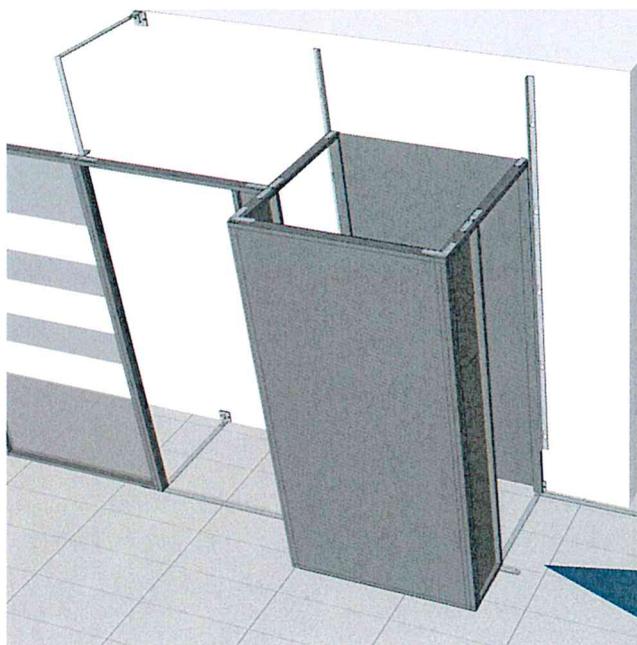

Bei der Personalschleuse auch erst die Elemente in die Noppen stellen, oben fixieren mit den Edelstahlelementen und an der Wandhalterung festschrauben.

5.




Die Rahmen der
Bettenschleuse einbauen.

Zwischen den **Elementen** und dem **Mauerwerk**
wird das Quellband auf die
Rahmenkonstruktion geklebt.

ACHTUNG! Das Band quillt nach wenigen
Minuten auf.

6.

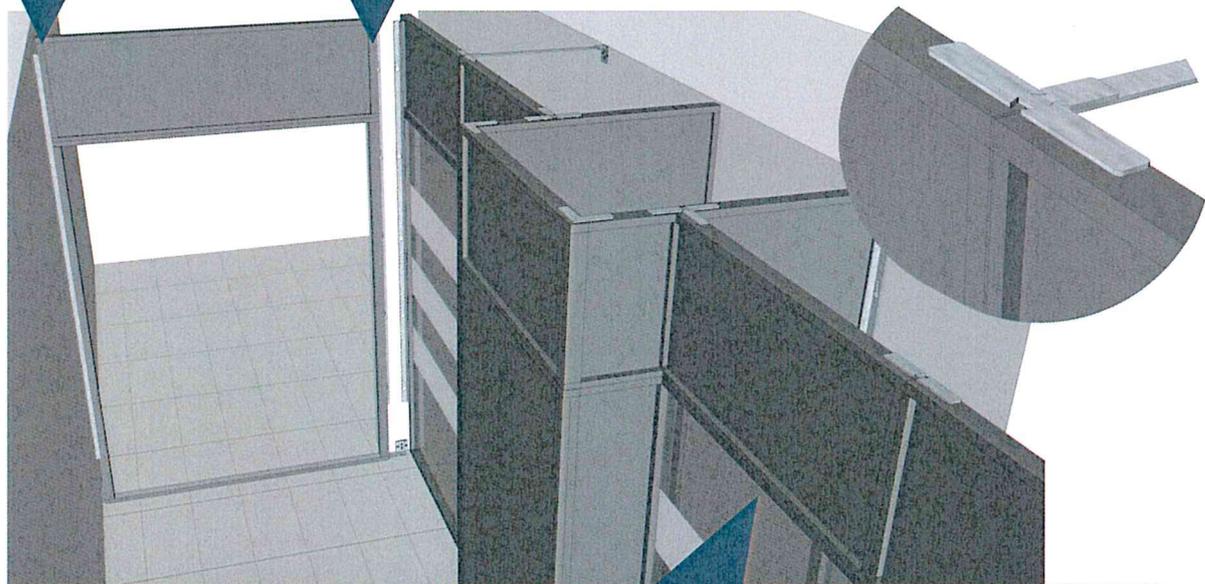


Alle oberen Elemente einbauen.
In die vorhandenen Noppen stellen, oben mit den Edelstahlelementen
befestigen, die Versteifungslasche festschrauben und die Elemente
mit dem Sechskantschlüssel fixieren.

7.



Zwischen den **Elementen** und der abgehangenen **Leichtbaudecke** wird das Quellband auf die Rahmenkonstruktion geklebt.
ACHTUNG! Das Band quillt nach wenigen Minuten auf.


8.

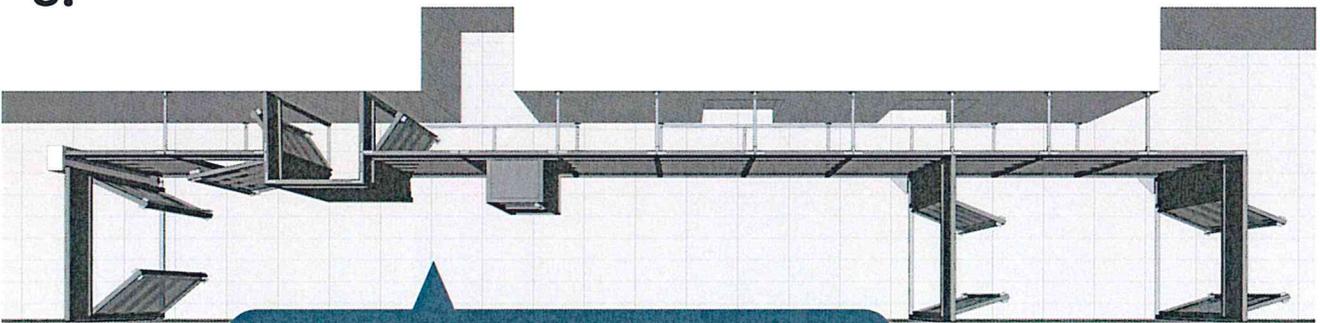


Zuletzt alle Türen einhängen und die Einlegeböden in der Personalschleuse einbauen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufbau!
Bei Fragen stehe wir Ihnen gerne Telefonisch zur Verfügung unter
05921-879 140

Grundriss der Edelstahl Elemente, Draufsicht

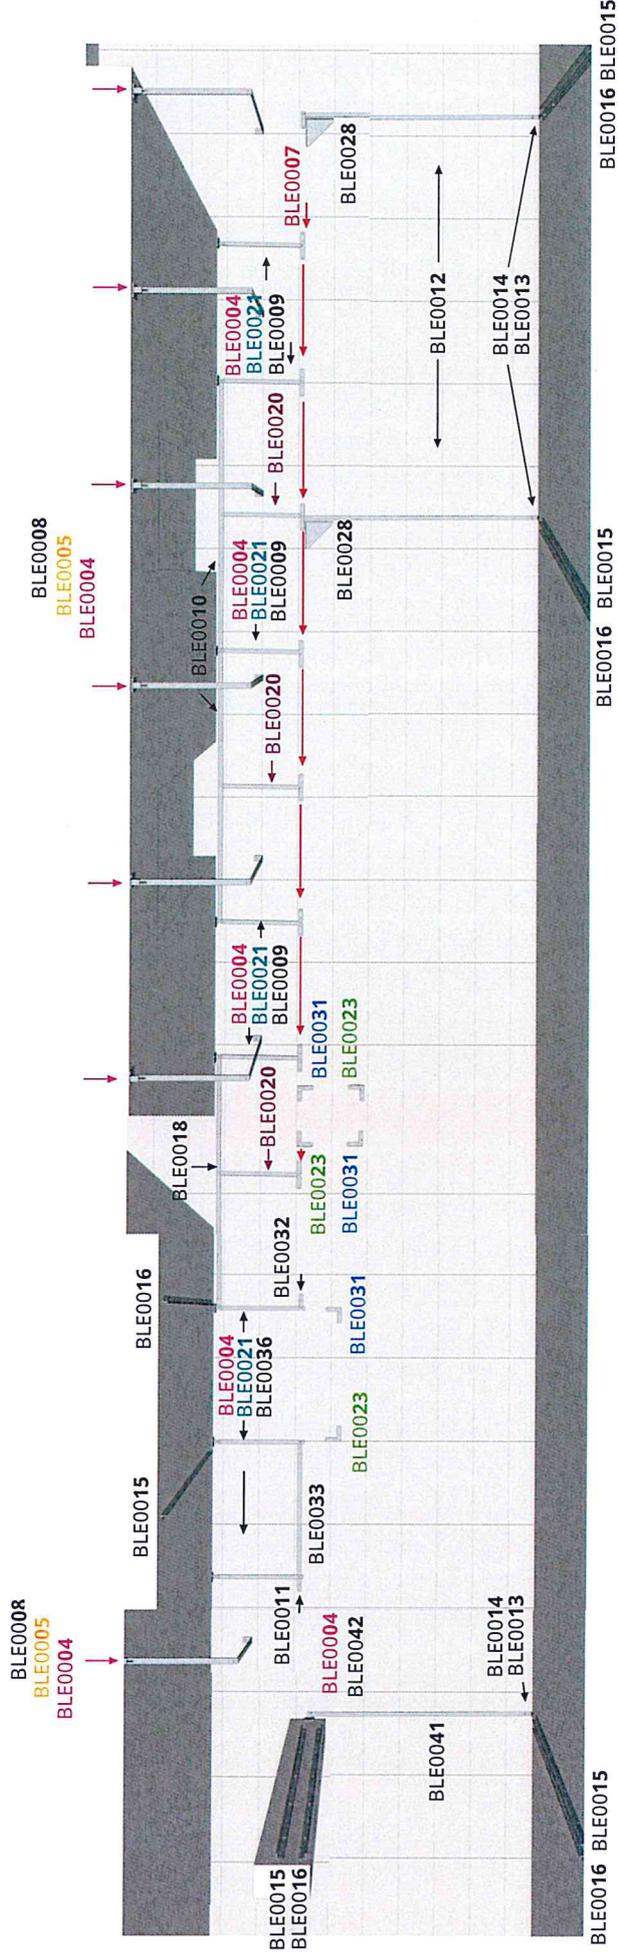

Grundriss der Edelstahl Elemente beim Aufbau, Draufsicht

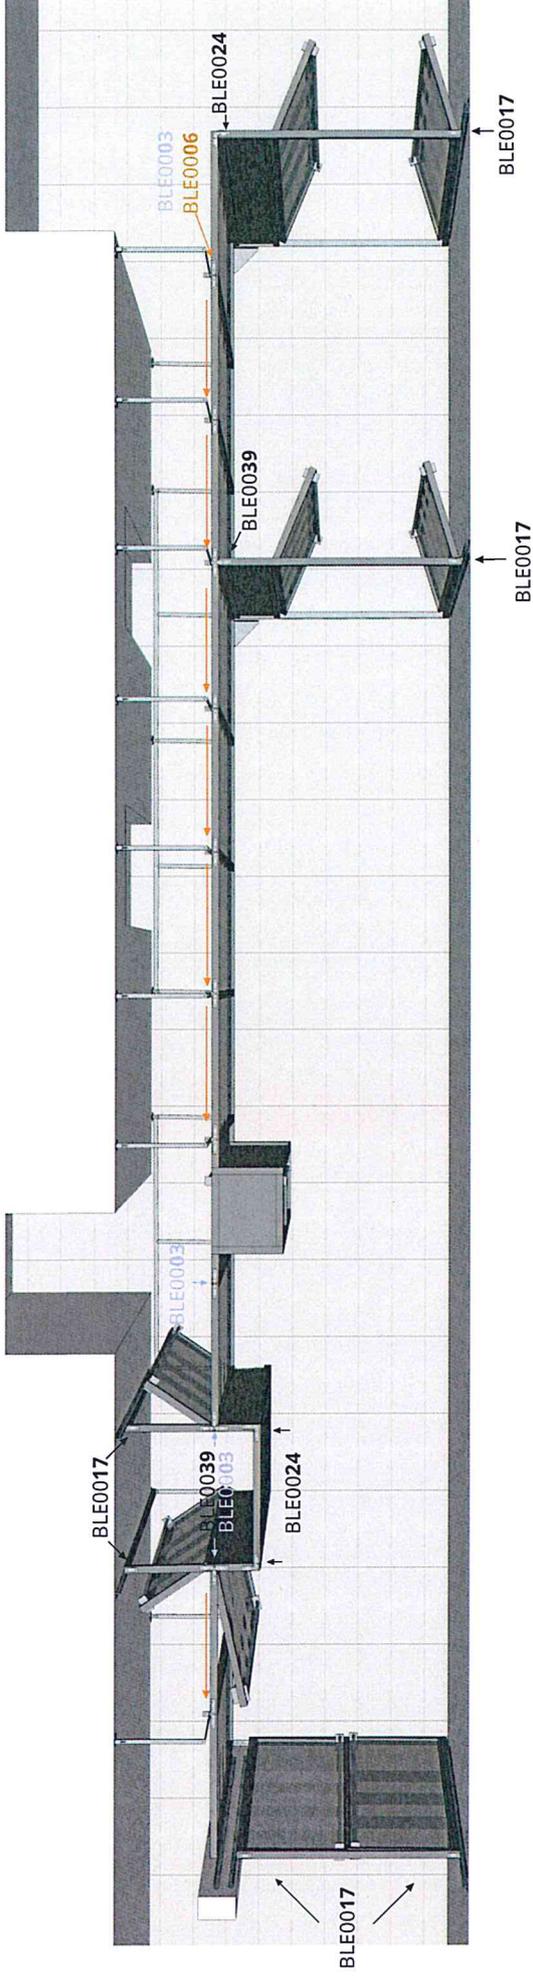

Grundriss der Edelstahl Elemente beim Aufbau, Draufsicht

